

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI WEWNĘTRZNYCH POWŁOK OSMO NA POWIERZCHNIACH OBCIĄŻONYCH (parkiety, schody)

Informacje ogólne

Powierzchnie obciążone (np. podłogi, schody) pokryte systemem Osmo charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia i inne). Powłoki Osmo to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych olejów (lniany, słonecznikowy, ostowy, sojowy) oraz twardych naturalnych wosków pochodzenia roślinnego (carnauba, candelila). Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujących Osmo mają zastosowanie w przemyśle spożywczym co oznacza, że są w pełni naturalne i ekologiczne. Produkt Osmo doskonale zabezpieczy każdą podłogę lub schody, ale nie zwolni nas z obowiązku pielęgnacji. Największym zagrożeniem dla powłok Osmo jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała, ponieważ zewnętrzna powłoka jest bardzo twarda i przez to podlega zarysowaniom. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu powłok Osmo. Pielęgnując uzupełniamy powłoki twardych wosków (carnauba, candelila), które przy powierzchniach podlegają wycieraniu. Podłogi pokryte tym systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy w aplikacji.

Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:

1. Po naniesieniu powłok Osmo przez czas 10 dni nie przykrywaj podłogi dywanem lub folią polietylenową (w razie konieczności przykryj teksturą falistą)
2. Zapewnij możliwość cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu (produkt utwardza się poprzez oksydację z tlenem)
3. Nie myj powierzchni Osmo na mokro przed upływem 10 dni od naniesienia powłok (nawet czystą wodą)
4. Pierwszą pielęgnację (Środek do Renowacji i Czyszczenia Wosku 8016) możesz wykonać nie wcześniej niż 10 dni od naniesienia powłok Osmo.
5. Chodzić po powierzchni możesz już następnego dnia od naniesienia powłok, ale pamiętaj aby nie użytkować ich intensywnie (np. przesuwanie mebli lub chodzenie w twardym obuwie)
6. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych.
7. Pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
8. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
9. Usuwać zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni Osmo (odkurzacz, ściereczka, mop)
10. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłok Osmo (powłoki mogą reagować z gumą)

11. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie Wisch Fix 8016 (wg. zaleceń karty aplikacji). Podłogę zawsze należy myć wilgotnym a nie ociekającym mopem (wytrzyj nadmiar wilgoci suchą szmatką)
12. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj Środkiem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku Spray 3031 lub Środkiem do Renowacji i Czyszczenia i Wosku 3029 (wg. karty aplikacji)
13. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powłok twardego wosku, które należy likwidować poprzez nanoszenie Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku 3029 (wg. Karty aplikacji). W użytku domowym czynność tą należy wykonać kilka razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzeń – ścieżek komunikacyjnych)W użytku publicznym należy stosować ten produkt minimum 1 raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być wykonana przez użytkownika lub firmę parkieciarską)
14. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np.tekturą falistą)
15. Głębokie uszkodzenia powłok Osmo należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 120, następnie odpylić i nanieść (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego wosk olejny (np. 3032 lub inny) we właściwej ilości powłok.

Gwarancja dla powierzchni pokrytych olejo-woskiem Osmo:

Dla powierzchni, które są pokryte olejo-woskiem Osmo, korzystne jest kontynuowanie pielęgnacji za pomocą woskowego środka pielęgnacyjnego i czyszczącego Osmo, gdyż w przeciwnym razie nie możemy przejąć gwarancji firmy Osmo Holz & Color.

Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji użytkowania w momencie sprzedaży produktu Osmo. Powyższy dokument powinien być podpisany w dwóch kopiach (jedną z podpisanych kopii powinien posiadać dystrybutor Osmo). Dokumenty te są podstawą rozpatrywania wszelkich reklamacji produktu w zastosowaniu na wewnątrz pomieszczeń a zwłaszcza na powierzchniach obciążonych (np. podłogi, schody, użytek publiczny)

W razie konieczności szukaj dodatkowych informacji pod adresem: www.osmo.com.pl lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Faktura sprzedaży nr:

Dystrybutor Osmo

Klient

.....

.....

PIELĘGNACJA CODZIENNA / MYCIE:



ŚRODEK DO CODZIENNEGO MYCIA WISCH FIX 8016

Do codziennej pielęgnacji używać środka Wisch-Fix 8016 (jedna nakrętka środka na 1 litr wody). Przy gruntownym czyszczeniu np. parkietu użyć w/w środek w proporcji 1:1 czyszcząc ryżową szczotką, i następnie zebrać brud szmatką.

USUWANIE ZABRUDZEŃ / PIELĘGNACJA:



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU 3031 SPRAY

Do usunięcia miejscowych zabrudzeń (rysy od miękkiego obuwia, plamy) użyć środka w spray-u 3031 (nanieść cienką powłokę środka i następnie zetrzeć brud szmatką). Środek ten uzupełnia również powierzchnię wosku, co oznacza że można go użyć do miejscowych napraw (po zeszlifowaniu uszkodzenia/zarysowania, odpylić powierzchnię rozpylić środek i przetrzeć suchą szmatką). Można miejscowo używać go również do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni parkietu lub mebli (rozpylić i zetrzeć bawełnianą szmatką)

RENOWACJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OSMO:



ŚRODEK DO RENOWACJI I CZYSZCZENIA (3029 lub 3087)

Do odnowy uszkodzonych powierzchni parkietu użyć **Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku** (Wachpflege 3029 lub 3087 Wachpflege Białe).


I FUNKCJA RENOWACJI:

Na czystą i suchą powierzchnię powłok Osmo (np. parkietu) rozprowadzić cienką powłokę w/w **Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku** (mop mikrowłókno, szmatka bawełniana). Czynność tę należy wykonywać tak aby uniknąć zadeptania naniesionej powłoki. Po upływie 30 minut powierzchnia jest gotowa do użytkowania. W celu uzyskania połysku należy ją zapolerować po wyschnięciu (biały ped, szmatka bawełniana). Ważne jest aby pielęgnację tym środkiem wykonywać na intensywnie używanych powierzchniach gdzie powłoka twardego wosku ulega uszkodzeniom. W normalnym domowym użytku tę czynność wykonuje się 1-4 razy w roku. W użytku publicznym (restauracje, sale taneczne) konieczne jest nanoszenie w/w środka minimum 1-raz w tygodniu.

II FUNKCJA USUWANIA TRUDNYCH PLAM:

Środkiem tym można również usunąć tzw. "trudne plamy". Należy na plamę nanieść niewielką ilość środka, pozostawić na kilka minut i zebrać zmiękczone brud bawełnianą szmatką.

NARZĘDZIA DO PIELĘGNACJI:

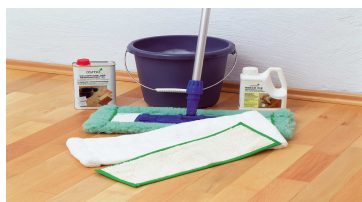

OSMO OPTI ZESTAW MOP nr. 118


OPTI ZESTAW MOP ZAWIERA: (uchwyt teleskopowy, nakładka do wycierania kurzu, nakładka do mycia, nakładka do aplikacji środka renowacyjnego. Wszystkie nakładki wykonane są w technologii mikrowłókien)



MOP NAKŁADKA DO KURZU nr 119



MOP NAKŁADKA DO ZMYWANIA nr 120

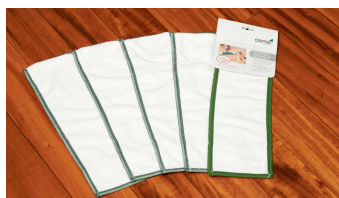

MOP NAKŁADKA Z AKTYWNEGO WŁÓKNA nr 121



OSMO MASZYNA POLERSKA nr OS 20 na prąd



OSMO MASZYNA POLERSKA nr AK 20 na akumulator



OSMO CHUSTKI DO MASZYNY POLERSKIEJ nr 8020



CHUSTKI PIELĘGNACYJNE DO PARKIETÓW nr 8019



OSMO CHUSTKI DO CZYSZCZENIA RĄK nr 8018



USUWANIE USZKODZEŃ- RYS NA PARKIECIE nr 117

W przypadku powstania uszkodzeń na powierzchni parkietu, należy je delikatnie zeszlifować włókniną poprzez polerowanie miejscowe, następnie usunąć pył i nanieść powłokę wosku (np. szmatką). Po uzupełnieniu powierzchni twardym woskiem olejnym (3032, 3062, 3232, 3262, 3030). zetrzeć nadmiar naturalną szmatką.

ZAGROŻENIA DLA POWIERZCHNI POKRYTEJ OSMO

Największym zagrożeniem dla parkietów/podłóg jest piasek mający kontakt z butami użytkowników. Należy wyjątkowo zadbać o max dobry system zbierania brudu (np. przed wejściem do domu oraz po wejściu). Stan naszych podłóg pokrytych powłokami Osmo, będzie uzależniony również od częstotliwości mycia środkiem Wisch Fix 8016 oraz uzupełnianiem powierzchni wosku Środkiem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku (Wachspflege 3029 oraz Spray 3031).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI (113):

Do umycia narzędzi należy użyć w/w środka: PINSELREINIGER 113. Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpieli z szarego mydła. W przypadku braku w/w środka (na budowie) należy szczotkę szczelnie owinać workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu odcięcia dostępu powietrza (w ten sposób szczotka będzie zdatna do użytku następnego dnia)